

Научно-производственная компания «Термикс»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт в течении гарантийного срока электрокотла THERMICS

Электрокотел отопительный THERMICS Серия 002-2(V)

ТУ 3468-001-23567525 приобретён в _____

(наименование и штамп торгующей организации)

(дата продажи и подпись ответственного лица)

Выполнены работы _____

(перечень работ)

по гарантийному обслуживанию ремонтным предприятием _____

(наименование предприятия и его адрес)

Подпись руководителя и печать
ремонтного предприятия _____ м.п.

Подпись владельца _____

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

1. Отопительный электрический котел **THERMICS** работает от сети переменного трёхфазного напряжения 380В 50Гц с глухозаземленной нейтралью.

Для обеспечения электробезопасности электрокотел должен быть заземлён. Доработка электрической сети, в случае необходимости, должна производиться специализированной организацией.

2. В помещении, где электропроводка не может обеспечить требуемую мощность, пожаро и электробезопасность, эксплуатация электрокотла запрещается!

3. Электрокотел предназначен для эксплуатации в системе отопления с расширительным баком любого типа.

4. Обращаем ещё раз Ваше внимание на установленные энергопотребности помещения, величину напряжения сети и электропроводку объекта отопления! Несоответствие параметров сети и электропроводки с техническими данными электрокотла станет причиной отказа работы приборов автоматики!

5. Подключение электрокотла к электросети должно производиться в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ), требованиям ГОСТ Р 52161.1, ГОСТ Р 52161.2.35.

Внимание!

При покупке электрокотла, убедитесь в отсутствии механических повреждений конструкции, в наличии даты продажи и штампа в гарантийных талонах.

- Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию электрокотла небольшие изменения не отражённые в настоящей инструкции.

1. Общие сведения

1.1. Электрокотел **THERMICS** предназначен для отопления производственных и жилых помещений.

1.2. Электрокотел является составной частью системы отопления.

1.3. Электрокотел производит нагрев воды системы отопления, автоматическое поддержание её температуры в заданных пределах по всему контуру системы отопления.

1.4. При необходимости возможна заправка отопительной системы незамерзающей жидкостью на основе пропиленгликоля (этиленгликоля) в концентрации не более 50% (1:1) с водой, допускающей нагрев. Далее по тексту «теплоноситель».

1.5. Для обеспечения равномерной температуры теплоносителя в системе отопления, рекомендуется установить циркуляционный насос.

1.6. Для обеспечения безопасности в системе отопления необходимо установить расширительный бак любого типа и аварийный клапан сброса давления на 0,3 МПа (3 кг/см²).

2. Условия эксплуатации

2.1. Электрокотлы **THERMICS** следует эксплуатировать при номинальных значениях в следующих климатических условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- температура окружающей среды от -25°С до +25°С (при наличии незамерзающей жидкости);
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С;
- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая значительного количества токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров;
- рабочее положение – настенное, вертикальное.

13. Характерные неисправности и методы их устранения

Таблица № 5

№ п/п	Наименование неисправности	Дополнительный признак	Вероятная причина	Метод устранения
1	Электрокотел не включается	Не светится кнопка «Сеть»	Нет подачи напряжения на электрокотел, обрыв нулевого провода.	Проверить все фазы напряжения на питающем электрокабеле
2	Электрокотел включается, светится индикатор «Сеть» нет нагрева воды	Горит индикатор «Авария»	Недостаточное давление воды в системе.	Проверить давление воды в системе
3	Электрокотел включается, нет нагрева воды	Горит индикатор «Авария»	Температура воды в баке превышает 90С	Дождаться снижения температуры в резервуаре котла
4	Электрокотел включается, нет нагрева воды	Горит индикатор «Нагрев» нет щелчка включения магнитного контактора	Обрыв катушки магнитного контактора	Заменить катушку магнитного контактора или заменить контактор
5	Электрокотел включается, греет плохо	Температура не повышается	Вышли из строя ТЭНБ, низкое напряжение сети, обрыв одной фазы на силовом кабеле	Проверить омметром ТЭНы, замерить напряжение сети всех трёх фаз
6	Отключается вводной автомат	Отключение происходит сразу или через несколько минут работы	Повреждение ТЭН, Не соответствующий инструкции сетевой кабель	Заменить ТЭНБ, проверить сечение и заменить сетевой кабель

Схема подключения THERMICS к системе отопления

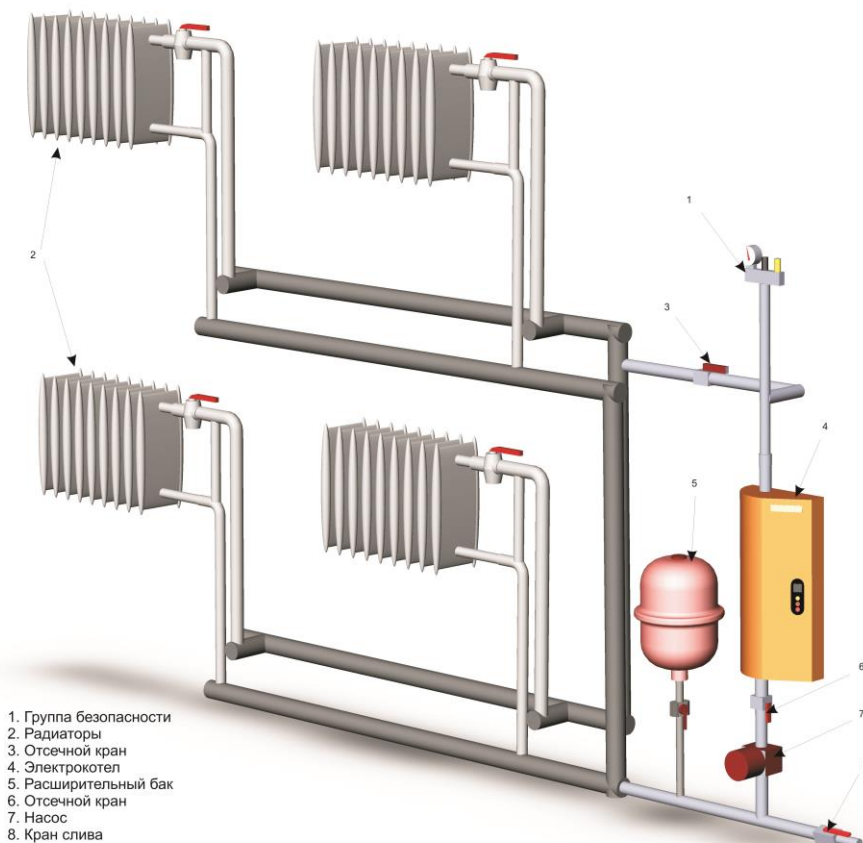


Рис. 3

Внимание! При установке электрокотла необходимо обеспечить свободный доступ для технического обслуживания и ремонта.

2.2. Электрокотлы **THERMICS** соответствуют техническим условиям ТУ 3468-001-23567525-96, по технике безопасности ГОСТ Р 52161.2.21-2006. Класс защиты от поражения электрическим током 1. Степень защиты от влаги- IPX1.

3. Технические данные

3.1. Технические данные приведены в табл.№1.

Таблица № 1

Наименование показателя	Мощность, кВт						
	7*	9*	11*	12	15	18;24	30
Отапливаемая площадь м ² H=2,7м	70	90	110	120	150	180;240	300
Номинальное напряжение, В	230	380	380	380	380	380	380
Максимальный ток, А	11	14	16	18	23	27;36	45
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Номинальное давление, мПа	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Допустимое макс. давление, МПа	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Объем бака, л	10	10	10	10	10	10	10
Регулируемая температура, °С	10-90	10-90	10-90	10-90	10-90	10-90	10-90
Подключение к системе, Ду	32	32	32	32	32	32	32
Срок службы, лет	6	6	6	6	6	6	6
Высота, мм	760	760	760	760	760	760	760
Длина, мм	320	320	320	320	320	320	320
Ширина, мм	200	200	200	200	200	200	200
Масса, кг	22	22	22	22	22	25	25
Класс защиты	1	1	1	1	1	1	1
Степень защиты	IPX 1	IPX 1	IPX1	IPX 1	IPX 1	IPX 1	IPX 1

*Модель имеет продлённый ресурс ТЭН.

4. Комплект поставки

4.1. Комплект поставки приведён в табл. №2.

Таблица №2

Наименование	Количество	Примечание
Электрокотел THERMICS	1	
Инструкция по эксплуатации	1	

5. Требования безопасности

5.1. Контроль за правильностью подключения электрокотла к электрической сети и исправностью заземления осуществляют организации, эксплуатирующие внутридомовое или внутрипроизводственное электрооборудование.

5.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- 1) производить какие-либо работы по техническому обслуживанию при включенном электрокотле;
- 2) эксплуатировать электрокотел с открытой крышкой щитка управления;
- 3) эксплуатировать электрокотел с подтеканием теплоносителя из системы отопления;
- 4) эксплуатировать электрокотел с неисправным электрокабелем и в случае неисправного заземления;
- 5) пользоваться электрокотлом детям;
- 6) устанавливать запорную арматуру на выходе котла при отсутствии предохранительного клапана до 0,3МПа (3кг/см²), установленного до запорной арматуры;

Перечень элементов и комплектующих.

Таблица № 4

Поз. обознач.	Наименование	Кол	Примечание
SA1	Выключатель автоматический ВА4763-63 А	1	
KM1, KM2	NC1-3210 32A 230V CHINT	2	
SA2, SA3	Переключатель IRS-101-8C (SPA-103A)	2	
S1	Термостат KSD-301 90C	1	
S2	Регулятор температуры TR2 IMIT 10-90C	1	
S3	Датчик-реле давления PN5612NAP 0,2-6 bar IMIT	1	
LP1, LP2	N812Y-220V (Neon)	2	
EK1	СЭВ 9-100 380В (2")	2	Мод. 18кВт
EK1	СЭВ 12-100 380В (2")	2	Мод. 24кВт
EK1	СЭВ 15-100 380В (2")	2	Мод. 30кВт
EK1	СЭВ 6-80 220В (2")	2	Мод. 12кВт
EK1	СЭВ 9-100 220В (2"), СЭВ 6-80 220В (2")	2	Мод. 15кВт
EK1	СЭВ 3,5-100 220В (2")	2	Мод. 7кВт
EK1	СЭВ 4,5-100 220В (2")	2	Мод. 9кВт
EK1	СЭВ 5,5-100 220В (2")	2	Мод. 11кВт

Приложение №1
 Схема электрическая принципиальная электродотла
 THERMICS C002-2(V)

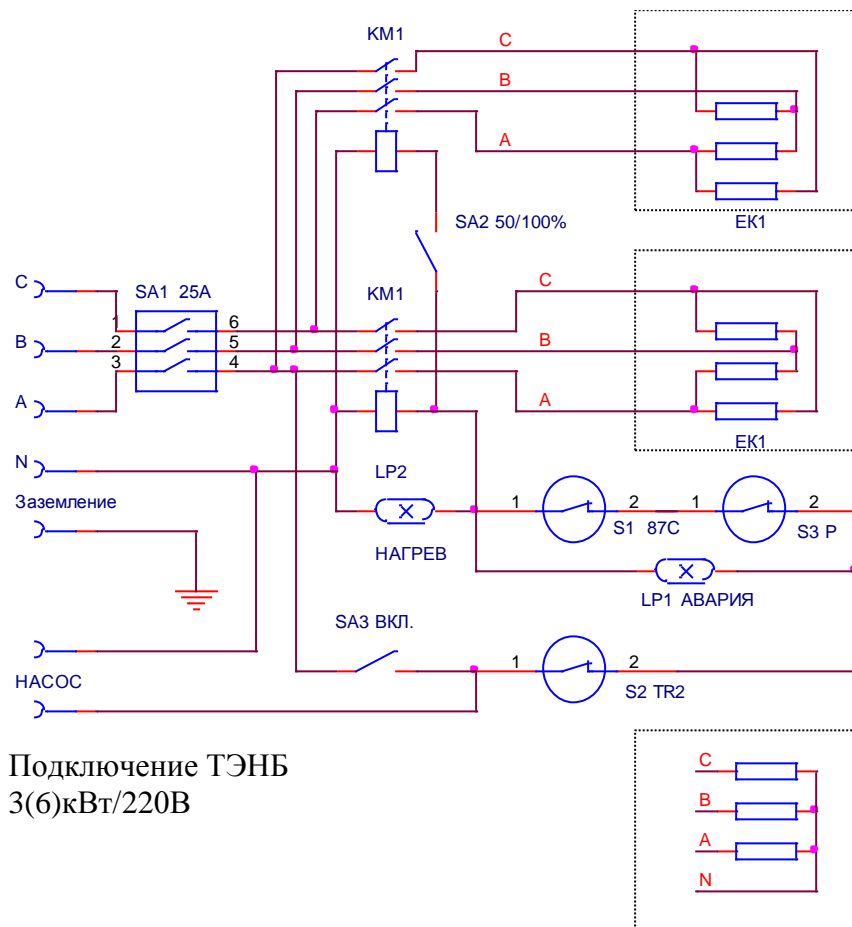

Подключение ТЭНБ
 3(6)кВт/220В

- 7) производить установку и ремонт электрооборудования электродотла, лицам не имеющим квалификации электрика;
- 8) Заземлять корпус электродотла через водопроводное и канализационное оборудование.

6. Подготовка к работе

6.1. Монтажные работы.

6.1.1. Электродотел подключается к электросети четырёхжильным гибким медным кабелем (КГ) сечением:

Таблица №3

Мощность	Сечение кабеля, кв.мм	Ток авт.выключателя, А
6 кВт	6	16
7/9 кВт	6	25
11/12/15 кВт	10	25
18/24кВт	16	63
30 кВт	16	63

6.1.2. Для технического обслуживания и ремонта подключение выполнить через дополнительный соответствующий 3х-полюсный автоматический выключатель см. табл.№ 3.

6.1.3. Подключение к отопительной системе осуществляется соединительными муфтами. Обязательно установите надёжные шаровые краны (рис. 3) на прямой трубе подачи теплоносителя и на обратной трубе. Это поможет избежать полного слива воды из системы отопления при сервисной замене блоков ТЭН или других элементов котла.

6.2. Установка электродотла.

6.2.1 Установку и проверку работы электродотла должны производить организации, имеющие соответствующую лицензию.

6.2.2. Повесить электродотел на стене используя крепёжные отверстия 3 (рис.1).

6.2.3. Приверните муфтой, используя герметик или лён сантехнический, прямую трубу системы отопления к патрубку 1 (рис.1).

электрокотла, а обратную трубу к патрубку 6.

6.2.4. Отверните отверткой винт 4 и откройте крышку котла 2 (рис. 1).

6.2.5. Пропустите электрический кабель через муфту 5 (рис. 1) и подключите, руководствуясь принципиальной схемой (Приложение №1) и (рис. 2) электрокотел к электросети. Подключение клеммы N(ноль) обязательно.

6.2.6. Электрокотел должен быть надёжно подключен к системе заземления. Для этой цели имеется болт 10 в отсеке автоматики (рис. 2). Выполнить отдельным проводом при занулении.

6.2.7. Важно! Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить протяжку силовой электропроводки внутри котла.

6.3 Подготовка к работе системы отопления.

6.3.1. Залейте в систему отопления теплоноситель и удалите воздух.

6.3.2. Убедитесь в отсутствии подтекания теплоносителя из резьбовых соединений и при необходимости устраните.

6.3.3. Убедитесь в наличии давления воды в резервуаре котла по показаниям термоманометра 6 (рис.2) не менее 0,5бар.

Внимание! Эксплуатация электрокотла на воде с содержанием примесей (обычной), приведёт к образованию на трубках ТЭН толстого слоя известковых отложений и вследствие этого преждевременный выход их из строя через 3-4 мес.! Проведите водоподготовку!

7. Порядок работы.

7.1. После подготовки электрокотла включите автоматический выключатель 9 (рис.2), закройте крышку котла 2 и закрепите винтом 4 (рис.1).

7.2. Установите необходимую мощность нагревателя кнопкой «50-100%» 7 (рис 2).

7.3. Включите электрокотел, установив в положение «I» переключатель «Сеть» 8 (рис.2).


7.4. Установите необходимую температуру котловой воды регулятором термостата 4.

Органы управления электрокотла, подключение электрокотла к электросети



1. Блок нагревателей ТЭНБ
2. Датчик давления воды
3. Магнитные контакторы
4. Термостат
5. Бак электронагревателя
6. Термоманометр
7. Индикаторы Авария «!» и «Нагрев»
8. Кнопка «Сеть» и «50/100%»
9. Автоматический выключатель, клеммы ABCN
10. Болт заземления
11. Кран слива

Рис. 2

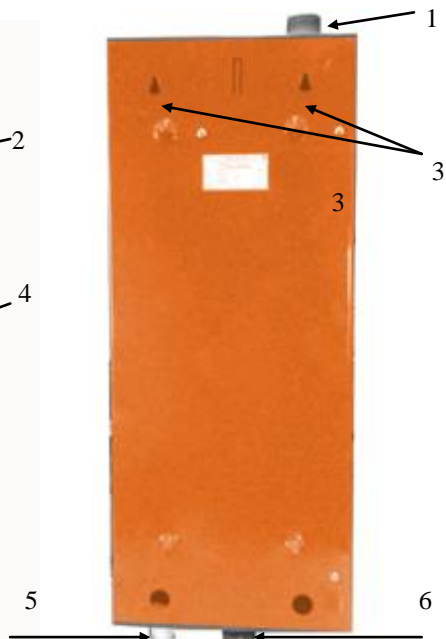

1. Патрубок прямой воды
2. Крышка корпуса
3. Крепёжные отверстия
4. Винт крепления крышки
5. Муфта ввода электрокабеля
6. Патрубок обратной воды

Рис.1

Общий вид электродогревателя

9. Гарантии изготовителя

9.1. Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу электродогревателя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации предусмотренных настоящим паспортом.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации электродогревателя устанавливается 12 месяцев со дня продажи.

9.3. При отсутствии в гарантийных талонах штампа магазина с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска предприятием.

9.4. К инструкции прилагается талон на гарантийное обслуживание.

9.5. Для гарантийного обслуживания необходимо обратиться на предприятие-изготовитель или в торгующую организацию.

9.6. При утере данной инструкции, потребитель лишается права на бесплатную замену детали.

9.7. Дубликат инструкции восстанавливается за дополнительную плату.

9.8. Все претензии по некомплектности электродогревателя принимаются только от торгующих организаций.

9.9. Претензии к качеству электродогревателя не принимаются и гарантийная замена деталей не производится в случаях:

- 1) несоблюдения потребителем правил эксплуатации электродогревателя;
- 2) небрежного хранения и транспортирования электродогревателя.
- 3) преждевременного повреждения блоков ТЭН из-за образования накипи на поверхности трубок.

9.10. Предприятие - изготовитель не несет ответственности за отказ других элементов или систем объекта, возникшие последствия и общее техническое состояние объекта.

10. Утилизация

10.1. В электродогревателе не применяются материалы наносящие вред окружающей среде и человеку.

10.2. После окончания срока службы электродогреватель подлежит вторичной переработке.

11. Правила хранения

11.1. Хранить электродкотел следует в помещениях с температурой окружающего воздуха от -40°C до +50°C и влажностью не более 80%.

11.2. Следует оберегать установку от резких толчков и ударов.

12. Свидетельство о приёмке и продаже

Электродкотел **THERMICS**

Зав.№ _____ серия 002-2 _____ (V)

Мощность 7кВт, 9кВт, 11кВт, 12кВт, 15кВт, 18 кВт, 24кВт, 30кВт
(нужное пометить)

Соответствует ТУ 3468-001-23567525-96 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____
наименование предприятия торговли

Установлен _____

Дата установки _____
наименование предприятия
производившего установку

Механик _____ Штамп

7.5. После достижения заданной температуры автоматика электродкотла начнёт следить за температурой котловой воды, периодически отключая и включая нагреватели. Температуру котловой воды и давление можно контролировать по термоманометру 6 (рис.2).

7.6. При нагреве котловой воды до 90-92°C, срабатывает защитный термостат, включается индикатор Авария <!> 7, котел отключается. Повторное автоматическое включение будет возможно только при снижении температуры до 70-80С.

7.7. При аварийном снижении давления воды в резервуаре котла, либо попадания внутрь резервуара воздуха выключается индикатор «Нагрев» 7, при этом происходит отключение нагревателей и включается индикатор Авария <!>.

8. Техническое обслуживание

8.1. После начала работы необходимо не менее 1 раз в день, первые три дня эксплуатации, производить осмотр состояния силовой электропроводки отсека управления, при обнаружении подгорания изоляции подтянуть отвёрткой зажимные контакты автоматического выключателя и магнитных пускателей. Далее осмотр силовой электропроводки проводить не реже 1 раза в месяц.

8.2. Через 3000ч. (4мес.) работы проверять сопротивление изоляции ТЭН мегаомметром (U=1000В). Риз. >10МОм. При снижении сопротивления изоляции ТЭН менее 1МОм, ТЭН необходимо заменить.

Новосибирская Научно-производственная компания
«Термикс»
Россия, 630501, НСО, п. Краснообск, а/я 483
www.thermics.ru

THERMICS

Котел отопительный электрический
Серии 002-2, 002-2V

Паспорт и
Инструкция по эксплуатации
ГЛ 101.00.00.00 ИЭ



THERMICS
Научно-производственная компания
«Термикс»

630501, Россия, НСО, п. Краснообск, а/я 483
Телефон: (383)308-71-34, факс: (383)348-43-94
e-mail: 3425717@mail.ru